プロキャス5 FIVE

ティラーけん引式肥料散布機

取扱説明書

このたびは、肥料散布機プロキャス5(ファイブ)をお買いあげいただきましてありがとうございました。

本機は、ティラー用アタッチメントの小型ブロードキャスタで、石灰等粉末から化成肥料、骨粉まで又全面散布から筋まきまで巾広い施肥作業に使用していただける利用価値の高い機械です。

本説明書をお読みいただき、正しい使い方で、その性能を充分発揮し活用していただくことを念願すると共に、保守点検、整備、給油等を心がけ、末長くご愛用下さいますよう、お願い申し上げます。

株式会社向井工業

はじめに

このたびは、**肥料散布機ブロキャス５（ファイブ）**をお買上げくださいましてありがとうございます。

この取扱説明書は、あなたの散布機を常に最良の状態に保ち、安全で快適な運転作業をしていただくために、正しい取扱いと簡単な手入れについて説明してあります。ご使用前にぜひご一読ください。

安全作業のためにお守りいただきたいこと

皆さまが安心してお使いいただけるよう、とくに安全には心を配っておりますが、なお一層、安全に作業をしていただくために、ぜひ**「これだけは守っていただきたいこと」**を説明しています。

なお、**注意**は、本機の作業性能を最大限に発揮させるための説明をしています。

目 次

１．取扱上の注意事項……１

[1]装着

[2]散布量の調節

[3]散布幅

[4]アジテーターについて

[5]減圧カバーについて

[6]その他

２．各部の名称……２

３．部品表……３．４

４．散布量換算表……５

1 装着

- ティラーに取付け、本機が15°～20°左右に振れるように調節ボルトを固定して下さい。
- 本機が水平になる様に、フレーム締付ボルトを調節ロットで調節してボルト、ナットを締付けて下さい。

2 散布量の調節

- 散布量の調節はシャッター開閉レバーで行います。
- 量設定ストッパーを散布量に合せて固定して下さい。

3 散布幅

- 散布幅は粉状、微粒状、粒状によって変ります。又車速によっても変りますので一筋散布して確かめて下さい。
- 筋まき(15cm～20cm)の場合はローターを取外して下さい。

4 アジテーターについて

- 粉状の場合はシャッターとの隙間を３～５mmに調節して下さい。
- 粒状の場合は10mm位いに調節して下さい。

5 減圧カバーについて

- 粉状散布の場合は減圧カバーを必ず取外して下さい。

6 その他

- タンクに散布剤を入れて路面走行したり、駆動を接地させて走行しないで下さい。
- 駆動輪を接地させて急な旋回はしないで下さい。
- 作業後は必ずタンク内は水洗いして乾いた布で拭いて下さい。
- 保管時に必ずスタンドを下げて水平に保管して下さい。

各部の名称

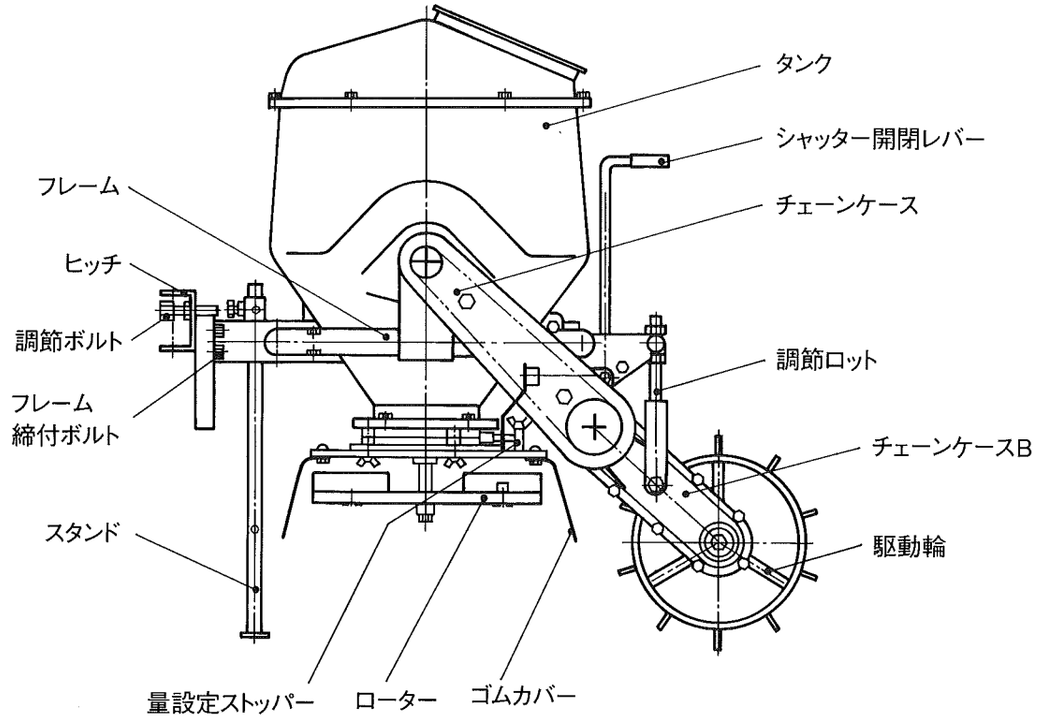

タンク内

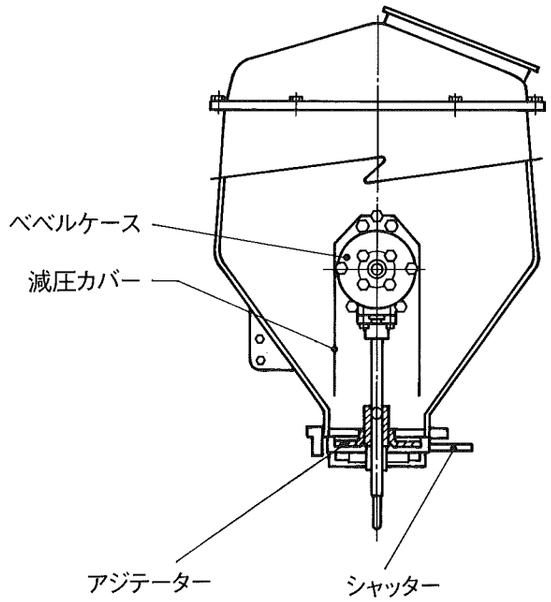

部品表

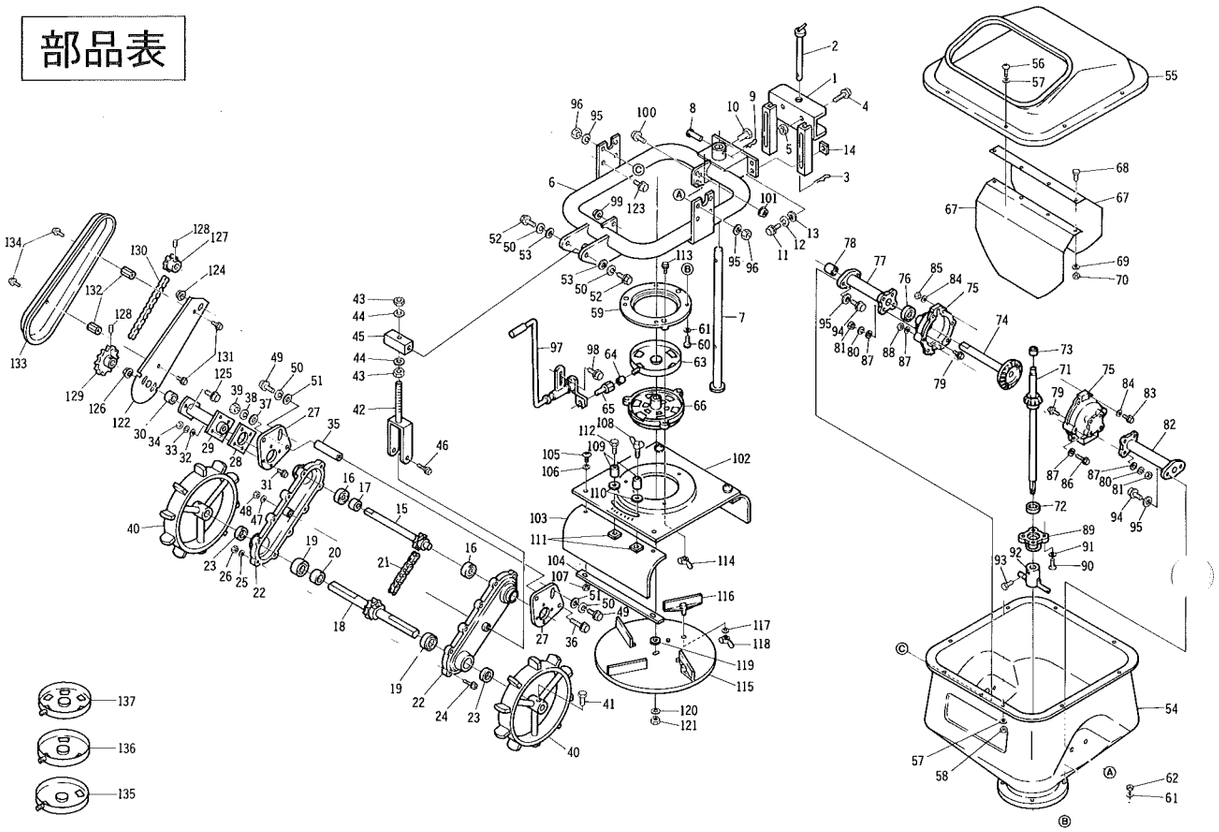

符号	部品コード	品名	1台分数量
1	24601310	ヒッチ　75	1
2	24501190	ヒッチピン	1
3	02301210	スナップピン　12MS	1
4	00131275	ボルト　M12×75	2
5	00231201	ナット　M12	2
6	24601210	フレーム	1
7	24601190	スタンド	1
8	02008035	アタマツキピン　8×35	1
9	02330802	スナップピン　8	1
10	00131020	ボルト　M10×20	1
11	00130825	ボルト　M8×25	4
12	01730802	バネザガネ　8	4
13	01630803	ヒラザガネ　8(ミガキマル)	4
14	00230881	四角ナット　M8	4
15	24602500	シュジクアッシ	1
16	03562025	ボールベアリング　6202−U	2
17	24602540	シュジクカラー	1
18	24602600	シャジクアッシ	1
19	03560045	ボールベアリング　6004−U	2
20	24602640	シャジクカラー	1
21	07140044	ローラーチェイン　RS40×44+JL	1
22	24602111	Cケースパート	2
23	05172032	オイルシール　G20325	2

符号	部品コード	品名	1台分数量
24	24603990	十字穴付六角ボルト　M6×35	10
25	01730602	バネザガネ　6	10
26	00230601	ナット　M6	10
27	24602180	ヒンジプレート	2
28	24602250	スペーサー	1
29	24602210	シャフトカバー	1
30	24602220	メタル　152215	1
31	00130620	ボルト　M6×20	4
32	01630603	ヒラザガネ　6(ミガキマル)	4
33	01730602	バネザガネ　6	4
34	00230601	ナット　M6	4
35	24602170	パイプ	1
36	00608100	ボルト　M8×100	1
37	01630803	ヒラザガネ　8(ミガキマル)	1
38	01730802	バネザガネ　8	1
39	00230801	ナット　M8	1
40	24603821	クドウリン	2
41	00130815	ボルト　M8×15	2
42	24602190	ロット	1
43	00231201	ナット　M12	2
44	01631203	ヒラザガネ　12(ミガキマル)	2
45	24601280	ロットピン	1
46	00131065	ボルト　M10×65	1

符号	部品コード	品名	1台分数量
47	01731002	バネザガネ　10	1
48	00231001	ナット　M10	1
49	00131025	ボルト　M10×25	4
50	01731002	バネザガネ　10	6
51	01631003	ヒラザガネ　10(ミガキマル)	4
52	00131025	ボルト　M10×25	2
53	01631003	ヒラザガネ　#10(ミガキマル)	2
54	24601500	タンクホンタイ	1
55	24601500	タンクフタ	1
56	09806151	プラスコネジ　M6×15ナベ(SUS)	8
57	01600663	ヒラザガネ　6(SUS)	16
58	09900601	ナット　M6(SUS)	8
59	24501671	フランジ	1
60	09806251	プラスコネジ　M6×20ナベ(SUS)	4
61	01600663	ヒラザガネ　6(SUS)	8
62	09900601	ナット　M6(SUS)	4
63	24501640	チョウリョウベン　4穴	1
64	13002370	スプリングノブ	1
65	24504112	ツギタシジク	1
66	24501611	キリダシバン	1
67	24601910	ゲンアツカバー	2
68	00130610	ボルト　M6×10	4
69	01730602	バネザガネ　6	4
70	00230601	ナット　M6	4
71	24603600	Vシャフトアッシ	1
72	03560025	ボールベアリング　6002−U	1
73	24603390	メタル101515	1
74	24603500	INジクアッシ	1
75	24603370	Bケースパート	2
76	03562025	ボールベアリング　6202−U	1
77	24603320	シャフトカバー　A	1
78	14001131	ベアリング　15×19×18	1
79	00700620	ボルト　M6×20(SUS)	8
80	01700662	バネザガネ　6(SUS)	8
81	09900601	ナット　M6(SUS)	8
82	24603330	シャフトカバー　B	1
83	00700620	ボルト　M6×20(SUS)	4
84	01600663	ヒラザガネ　6(SUS)	8
85	09900601	ナット　M6(SUS)	4
86	00700660	ボルト　M6×60(SUS)	2
87	01600663	ヒラザガネ　6(SUS)	12
88	09900601	ナット　M6(SUS)	2
89	24603380	Bホルダー	1
90	01062510	十字穴付きタッピンねじ M6×25ナベ(SUS)	4
91	01600663	ヒラザガネ　6(SUS)	4
92	24503433	アジテーター	1

符号	部品コード	品名	1台分数量
93	00701015	ボルト　M10×15(SUS)	1
94	00700820	ボルト　M8×20(SUS)	4
95	01600863	ヒラザガネ　8(SUS)	8
96	09900801	ナット　M8(SUS)	4
97	24601701	ハンドルアッシ	1
98	09138208	セットネジ　M8×20	2
99	09630803	セットナット　M8	2
100	09138308	セットネジ　M8×30	2
101	09630803	セットナット　M8	2
102	24501711	カバーA	1
103	24501722	ゴムカバー	2
104	24501731	ゴムオサエイタ	2
105	09806201	プラスコネジ　M6×20ナベ(SUS)	4
106	01600663	ヒラザガネ　6(SUS)	4
107	09900601	ナット　M6(SUS)	4
108	01300835	チョウボルト　M8×35(SUS)	1
109	24504212	ストッパー	2
110	01600863	ヒラザガネ　8(SUS)	2
111	00230881	四角ナットM8	2
112	00700835	ボルト　M8×35(SUS)	1
113	00130625	ボルト　M6×25	3
114	09900671	チョウナット　M6(SUS)	3
115	24503523	ローター	1
116	24503531	ブレード	4
117	01700662	バネザガネ　6(SUS)	4
118	09900671	チョウナット　M6(SUS)	4
119	01601263	ヒラザガネ　12(SUS)	1
120	01600863	ヒラザガネ　8(SUS)	1
121	09900834	Uナット　M8(SUS)	1
122	24603910	チェーンカバーA	1
123	00130815	ボルト　M8×15	1
124	09630803	セットナット　M8	1
125	09138208	セットネジ　M8×20	2
126	09630803	セットナット　M8	2
127	25104471	CH−WH10−15	1
128	01108084	六角穴付止めネジ　M8×8	2
129	24602830	S.W.41−17B	1
130	07141058	ローラーチェイン　410×57+JL	1
131	09136158	セットネジ　M6×15	2
132	00230663	高ナット　M6×30	2
133	24603930	チェーンカバー　B	1
134	09136158	セットネジ　M6×15	2
135	24501620	チョウリョウベン　2穴※	1
136	24501630	チョウリョウベン　3穴※	1
137	24501660	チョウリョウベン　6穴※	1

※印はオプションです。

散布量換算表

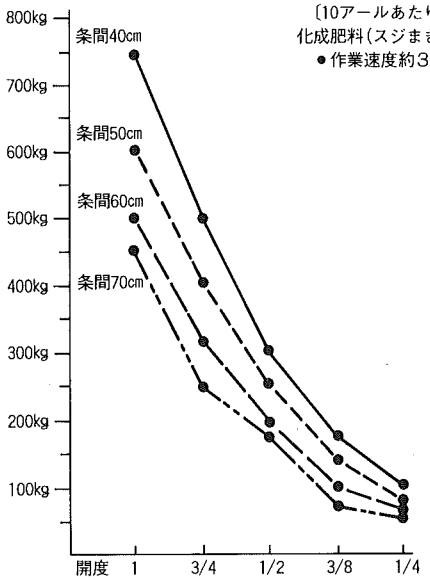

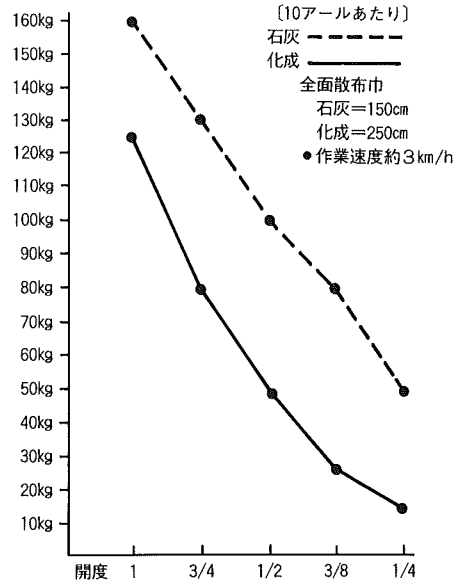

御 注 意

散布量は条件によって異なりますので
この表は目安として御利用下さい。

●開度目盛とストッパーについて

ストッパーの中心を、開度目盛に合わせたレバー位置が、開度目盛のレバー位置です。

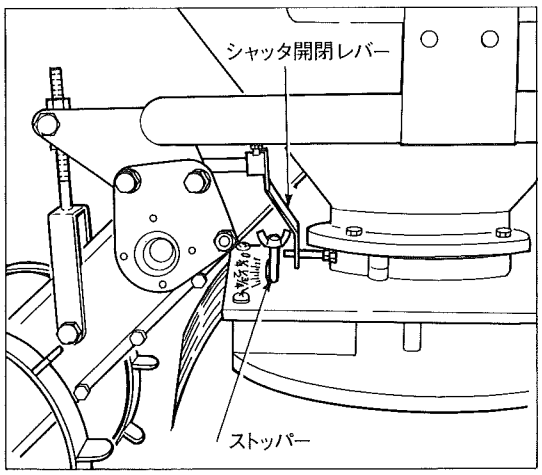

●散布量を

多くする場合

開度を上げるまたは車速を
1段下げる。

少なくする場合

開度を下げるまたは車速を
1段上げる。

— 製 造 元 —

株式会社向井工業

大阪府八尾市福万寺町4丁目19番地

TEL0729−99−2222

FAX0729−99−9723

※この取扱説明書に記載されている仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。